

INICOM

IP20    

EN 60598-2-22

inim
ELECTRONICS

cod. INICOM

HU

A NYUGALMI ÜZEMMÓD ÉS A GÁTLÓ ÜZEMMÓD CENTRALIZÁLT KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ ESZKÖZ

Ez az üzemmód az akkumulátor energiáját takarítja meg. A nyugalmi üzemmód az az állapot, amelyben a lámpa direkt ki van kapcsolva, és önkéntes áramszünet esetén nem kapcsol be. A nyugalmi és a gátló üzemmód közötti különbség, hogy nyugalmi üzemmódban "vészhelyzetre kész állapot" automatikusan helyreáll, amint a 230V hálózati feszültség visszatér.



LEÍRÁS

- **TERMÉKTÍPUS:** Távvezérlő egység a Nyugalmi üzemmód és a Gátló üzemmód távoli vezérléséhez, valamint a Funkcionális és Autonómia tesztek szinkronizálásához.
- **TELEPÍTÉS:** DIN-sínre szerelhető (4 modul).
- **TÁPELLÁTÁS:** 220/230Vac, 50-60Hz
- **AKKUMULÁTOR:** LiFePO4 3,2V, 1,5Ah
- **KIMENETEK SZÁMA:** 2
- **VEZÉRHETŐ LÁMPÁK MAXIMÁLIS SZÁMA:** 150
- **KÁBEL:** Maximális hossza 500m, keresztmetszete 1mm²
- **SZIGETELÉSI OSZTÁLY:** II
- **ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET:** 0° és 50°C között
- **SZABVÁNYNAK VALÓ MEGFELELÉS:** EN 60598-2-22

TELEPÍTÉS

- Zárja rövidre az INICOM "a" és "b" termináljait a belső akkumulátor elektromos csatlakoztatásához.
- Csatlakoztassa az INICOM "C" terminálját a lámpák "C" termináljához.
- Csatlakoztassa az INICOM "R" terminálját a lámpák "R" termináljához.
- Csatlakoztassa a hálózati tápellátást az INICOM "P" és "N" termináljaihoz.
- Az "R-R" és a "C-C" terminálok rövidre vannak zárva, ezért két lámpasort lehet párhuzamosan csatlakoztatni.

Legfeljebb 150 lámpa csatlakoztatható párhuzamosan. Szerelje fel az INICOM szekrényt egy DIN-sínre.

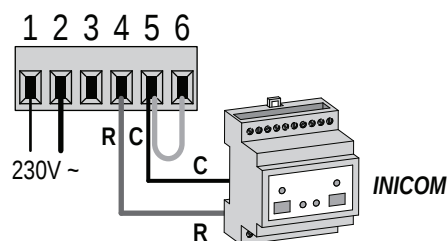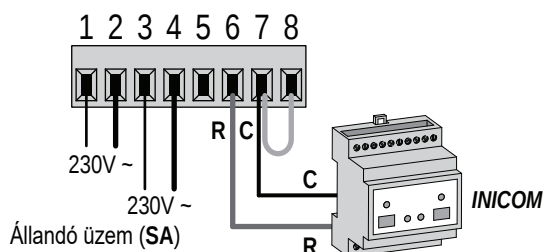

FELHASZNÁLÓI FELÜLET

- ZÖLD LED a 230Vac hálózat jelenlétére
- PIROS LED az akkumulátor állapotát jelzi:
 - *folyamatosan világít* = az akkumulátor töltődik;
 - *nem világít* = az akkumulátor teljesen feltöltődött;
 - *villog* = alacsony akkumulátor töltöttség (a készülék vészhelyzeti üzemmódban van).
- GOMB az 'ON' parancshoz
- PIROS LED az 'ON' parancshoz
- GOMB az 'OFF' parancshoz
- VÖRÖS LED az 'OFF' parancshoz

Megjegyzés: Ha minden LED világít, ellenőrizze az "a" és "b" terminálokon lévő jumpereket.

MÓDSZER A GOMBOK HASZNÁLATHOZ

- **Ha vészvilágító lámpákon NINCS 230Vac-os hálózati tápellátás**
 - Nyomja meg az 'OFF' gombot a lámpák kikapcsolásához, nyugalmi üzemmódba helyezve azokat.
 - Nyomja meg az 'ON' gombot a lámpák visszakapcsolásához, "vészhelyzetre kész" üzemmódba helyezve azokat.
- **Ha vészvilágító lámpákon VAN 230Vac-os hálózati tápellátás**
 - *Nyomja meg röviden az 'ON' gombot: a vészvilágító lámpák funkciótesztet indítanak.*
 - *Nyomja meg és tartsa lenyomva az 'ON' gombot kb. 10 másodpercig, majd engedje el: a vészvilágító lámpák önműködési tesztet indítanak.*
 - *Nyomja meg az 'OFF' gombot, hogy a lámpák gátló üzemmódba kerüljenek;*

FONTOS: Ha a lámpák gátló üzemmódba kerültek; nyomja meg az 'ON' gombot a lámpák gátló üzemmódból való feloldásához.

FIGYELMEZTETÉSEK

A gátló üzemmód és a nyugalmi üzemmód közötti különbség:

- gátló üzemmódban a lámpa nem világít a hálózati tápellátás önkéntes megszűnésekor, és addig marad ebben az állapotban, amíg a kezelő egy kapcsolóval vagy az INICOM 'ON' gombjának megnyomásával el nem küldi a "vészhelyzetre kész" helyreállítási parancsot;
- nyugalmi üzemmódban az INICOM 'OFF' gombjával lekapcsolt/gátolt lámpa nem világít a hálózati tápellátás önkéntes megszűnésekor, de a "vészhelyzetre kész" állapot azonnal, automatikusan helyreáll, amint hálózati tápellátás visszaáll. Így elkerülhető a kezelő feledékenységének kockázata.

A készülék légmentesen záródó lítium-ion akkumulátort tartalmaz. A megfelelő működés legalább 12 órás kezdeti feltöltés után garantált. Ezt követően a töltési idő 6 óra.